


Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

230V 750VA 450W Ultra-Compact Line-Interactive UPS

Model:
AVRX750U
Series Number:
AG-0505

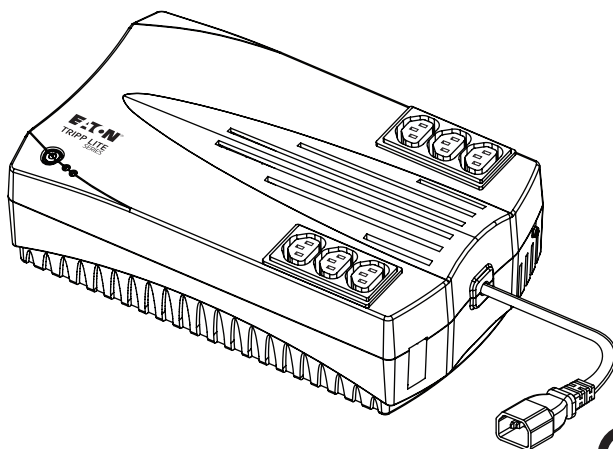

Not suitable for mobile applications.



Español 7
Français 13
Deutsch 19
Italiano 25



Powering Business Worldwide

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains instructions and warnings that should be followed during the installation, operation and storage of this product. Failure to heed these warnings may affect the warranty.

UPS Location Warnings

- Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, conductive contaminants, dust or direct sunlight.
- For best performance, keep the indoor temperature between 32° F and 104° F (0° C and 40° C).
- Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation.
- Only set the UPS upright on a sturdy flat surface. Do not block fans or ventilation holes, as this will seriously inhibit the unit's internal cooling and cause product damage not covered under warranty.

UPS Connection Warnings

- Connect your UPS directly to a properly grounded AC power outlet. Do not plug the UPS into itself; this will damage the UPS.
- Do not modify the UPS plug, and do not use an adaptor that would eliminate the UPS ground connection.
- Do not use extension cords to connect the UPS to an AC outlet.
- If the UPS receives power from a motor-powered AC generator, the generator must provide clean, filtered, computer-grade output.
- The mains socket-outlet that supplies the UPS should be easily accessible and located near the UPS.
- For use on a TN power distribution system.

Equipment Connection Warnings



Short-circuit backup protection and overcurrent protection are provided by the building installation.

To reduce the risk of fire, connect only to a circuit-provided branch circuit overcurrent protection. The plug on the power supply cord is intended to serve as the disconnect device. Be sure the socket-outlet is installed near the equipment and is made easily accessible.

- Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Important Safety Instructions

- Do not connect surge protectors or extension cords to the output of your UPS. This might damage the UPS and may affect the surge protector and UPS warranties.
- Connect the UPS to an outlet that is adequately protected against excess currents, short circuits and earth faults as part of the building installation.

Battery Warnings

- Batteries can present a risk of electrical shock and burn from high short-circuit current. Observe proper precautions. Do not dispose of the batteries in a fire. Do not open the UPS or batteries. Do not short or bridge the battery terminals with any object. Unplug and turn off the UPS before performing battery replacement. Use tools with insulated handles. There are no user-serviceable parts inside the UPS. Battery replacement should be performed only by authorised service personnel using the same number and type of batteries (sealed lead-acid).

The batteries are recyclable. Refer to your local codes for disposal requirements or visit Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ for recycling information. Eaton offers a complete line of UPS System Replacement Battery Cartridges (R.B.C.). Visit Tripplite.Eaton.com/products/battery-finder to locate the specific replacement battery for your UPS.



CAUTION: A battery can present a risk of electrical shock and high short-circuit current. Contact with any part of a grounded battery can result in electrical shock. The following precautions should be observed when working on batteries:

- Remove watches, rings or other metal objects.
- Use tools with insulated handles.
- Wear rubber gloves and boots.
- Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- Disconnect the charging source and load prior to installing or maintaining the battery.
- Remove battery grounds during installation and maintenance to reduce likelihood of shock.
- Remove the connection from ground if any part of the battery is determined to be grounded.
- Unplug the UPS from the AC mains receptacle. Disconnect all cables, including the equipment plugged into the UPS.
- Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable about batteries and required precautions.
- When replacing batteries, replace with the same type and number of batteries or battery packs.
- CAUTION: Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
- CAUTION: Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

Important Safety Instructions

UPS and Battery Recycling




Pb

Please recycle Eaton products. The batteries used in Eaton Tripp Lite series products are sealed lead-acid batteries. These batteries are highly recyclable. Please refer to local codes for disposal requirements.


Go to TrippLite.Eaton.com/support/recycling-program/ for up-to-date information on recycling the batteries or any Eaton Tripp Lite series product.

Installation


- 1 Unplug the computer's power cord from both your AC outlet and the computer's AC input. Insert the C13 connector of the computer's cord **A** into your UPS's AC input. Insert the plug of your computer's cord into your AC outlet. Insert the C13 connector of the power cord that came with your UPS **B** into the computer's AC input. Insert the UPS cord's C14 connector into any of your UPS's battery backup C13 output receptacles.

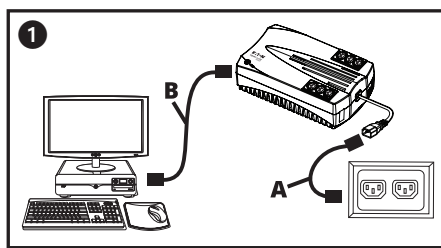


- 2 Plug remaining equipment into the UPS.
- 3 Push the ON/OFF/TEST button for one second to turn the UPS on.

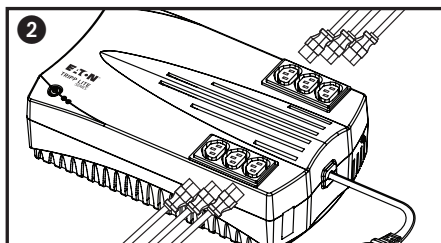


Note: The UPS will not turn on automatically in the presence of live utility power.

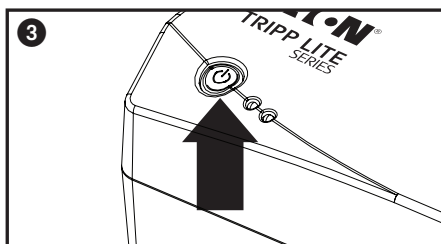


Basic Operation

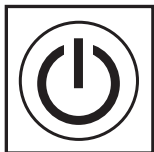


ON/OFF/TEST
Button

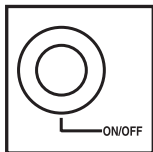


ON/OFF
LED

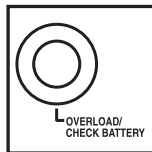


OVERLOAD/CHECK
BATTERY LED

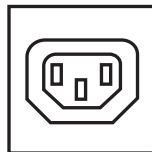


Battery Backup/
Surge Protected
Outlets

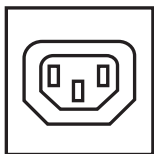

Surge-Only
Protected Outlets

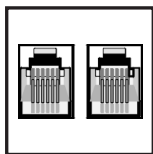

Tel/DSL Jacks
(Select Models Only)

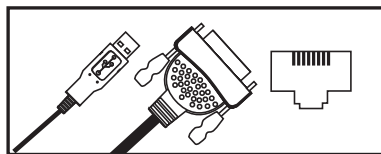

Communications Port
(Select Models Only—for Use with
Included USB or DB9 Cable)



Ground
Connection

Specifications

Input (nominal)	230V, 50/60 Hz, 10A
Output (nominal)	230V, 50/60 Hz, 3.3A, 750VA, 450W
Phases	Single-Phase
Equipment Class Type	Class I
Product Weight	7.7 kg / 17 lb.
Elevation Rating	2000 m or below
Environment	Indoor only, Pollution Degree 2 (normally only non-conductive pollution)
Enclosure Rating	IPX0
Ambient Temperature Rating	0°C to 40°C / 32°F to 104°F

Regulatory Compliance

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marking name or model number of the product.

EMC Specifications for Models with EMC Category C2 Approval (Select Models):

WARNING: This is a category C2 UPS product. In a residential environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures.

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Eaton has a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.

Note on Labeling

Two symbols are used on the label.

V~ : AC Voltage

V== : DC Voltage



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2025 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-05-163 / 932975 RevD
April 2025

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.


Guía de Inicio Rápido

TRIPP LITE
SERIES

UPS Ultracompacto Interactivo de Línea 230 V, 750 VA, 450 W

Modelo:
AVRX750U

Número de Serie:
AG-0505

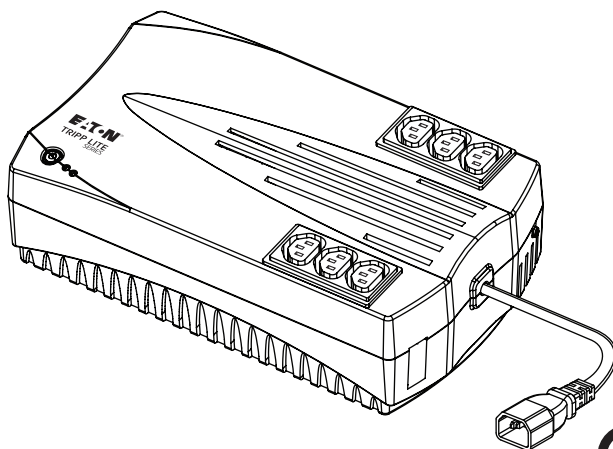

No es adecuado para aplicaciones móviles



English 1

Français 13

Deutsch 19

Italiano 25



Powering Business Worldwide

Instrucciones de Seguridad Importantes

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones y advertencias que deben seguirse durante la instalación, operación y almacenamiento de este producto. La omisión en la observancia de estas advertencias puede afectar la garantía.

Advertencias para la ubicación del UPS

- Instale su UPS en el interior, lejos de humedad o calor excesivos, de contaminantes conductivos, polvo o luz solar directa.
- Para obtener el mejor rendimiento, mantenga la temperatura interior entre 32° F y 104° F (0° C y 40° C).
- Deje suficiente espacio alrededor de todos los lados del UPS para una ventilación adecuada.
- Solo coloque el UPS en posición vertical sobre una superficie plana sólida. No bloquee los ventiladores o los orificios de ventilación, ya que inhibirá seriamente el enfriamiento interno de la unidad y causará daños no cubiertos por la garantía.

Advertencias para la Conexión del UPS

- Conecte su UPS directamente a un tomacorriente de alimentación de CA correctamente conectado a tierra. No conecte el UPS a sí mismo, ya que esto lo dañará.
- No modifique el enchufe del UPS y no utilice un adaptador que pueda eliminar la conexión a tierra del UPS.
- No use cables de extensión para conectar el UPS a un tomacorriente de CA.
- Si el UPS recibe alimentación de un generador de CA accionado por motor, el generador debe proporcionar una salida de grado informático, limpia y filtrada.
- El tomacorrientes que alimenta al UPS debe ser fácilmente accesible y estar cerca del UPS.
- Para uso en un sistema de distribución de energía TN.

Advertencias en relación con la conexión del equipo



La protección de respaldo por cortocircuito y la protección contra sobrecorriente son proporcionadas por la instalación del edificio.

Para reducir el riesgo de incendio, conéctese únicamente a un circuito provisto con protección contra sobrecorriente en el circuito de bifurcación. La clavija en el cable de alimentación está diseñada para funcionar como dispositivo de desconexión. Asegúrese que el tomacorrientes esté instalado cerca del equipo y sea fácilmente accesible.

- No se recomienda utilizar este equipo en aplicaciones de soporte de vida donde una falla podría llegar a causar la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- No conecte supresores de sobretensiones ni cables de extensión a la salida de su UPS. Esto podría dañar el UPS y afectar las garantías del protector contra sobretensión y del UPS.
- Conecte el UPS a un tomacorriente que esté adecuadamente protegido contra corrientes excesivas, cortocircuitos y fallas de tierra como parte de la instalación del edificio.

Advertencias sobre la Batería

- Las baterías pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica y quemaduras por la alta corriente de corto circuito. Tome las precauciones correspondientes. No arroje las baterías al fuego. No abra el UPS o las baterías. No ponga en corto o puentee las terminales de la batería con objeto alguno. Desenchufe y apague el UPS antes de reemplazar la batería. Use herramientas con mangos aislados. No hay partes dentro del UPS a las que el usuario pueda dar servicio. El reemplazo de la batería debe realizarlo solo el personal de servicio autorizado usando el mismo número y tipo de baterías (plomo-ácido selladas).

Las baterías son reciclables. Consulte sus códigos locales para conocer los requisitos de eliminación, o visite Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ para obtener información sobre el programa de reciclaje. Eaton ofrece una línea completa de cartuchos de batería de repuesto para sistemas UPS (R.B.C.). Visite Tripplite.Eaton.com/products/battery-finder para localizar la batería de repuesto específica para su UPS.



PRECAUCIÓN: Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Hacer contacto con cualquier parte de una batería conectada a tierra puede causar una descarga eléctrica. Al trabajar con baterías, deben observarse las siguientes precauciones:

- Retire relojes, anillos u otros objetos metálicos.
- Use herramientas con mangos aislados.
- Use guantes y botas de hule.
- No coloque herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
- Desconecte la fuente de carga y la carga antes de la instalación o el mantenimiento de la batería.
- Retire las conexiones a tierra de la batería durante la instalación y el mantenimiento para reducir la probabilidad de descarga.
- Retire la conexión a tierra si se determina que alguna pieza de la batería está conectada a tierra.
- Desconecte el UPS del tomacorrientes de CA de la red pública. Desconecte todos los cables, incluido el equipo conectado al UPS.
- El servicio a las baterías debe ser realizado o supervisado por personal con experiencia en baterías y precauciones requeridas.
- Cuando reemplace baterías, utilice el mismo tipo y número de baterías o módulos de baterías.
- **PRECAUCIÓN:** No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar.
- **PRECAUCIÓN:** No abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y ojos. Puede ser tóxico.

Instrucciones de Seguridad Importantes

Reciclado de la Batería y el UPS



Pb




Por favor, recicle los productos Eaton. Las baterías utilizadas en los productos de Eaton Tripp Lite series son baterías de plomo-ácido selladas. Estas baterías son altamente reciclables. Para conocer los requisitos de desecho, consulte los códigos locales.

Visite Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ para obtener información actualizada sobre el reciclaje de las baterías o cualquier producto de Eaton Tripp Lite series.


Instalación

- 1 Desenchufe el cable de alimentación de la computadora, tanto del tomacorriente de CA como de la entrada de CA de la computadora. Inserte el conector C13 del cable **A** de la computadora en la entrada de CA de su UPS. Inserte la clavija del cable de su computadora en su tomacorriente de CA. Inserte el conector C13 del cable de alimentación que viene con su UPS **B** en la entrada de CA de la computadora. Inserte el conector C14 del cable del UPS en cualquiera de los receptáculos de salida C13 de respaldo por batería de su UPS.
- 2 Enchufe el equipo restante al UPS.
- 3 Presione el botón ON/OFF/TEST durante un segundo para encender el UPS.


Nota: El UPS no se encenderá automáticamente en presencia de energía de la red pública.

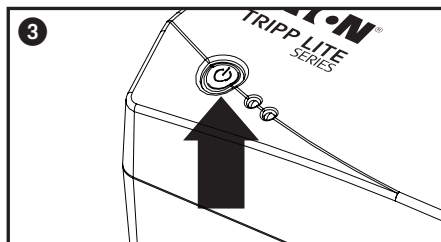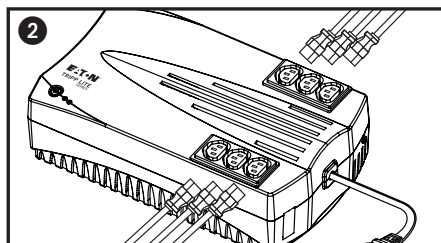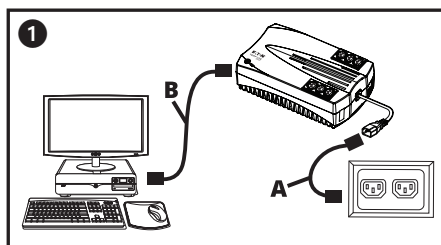


Operación Básica

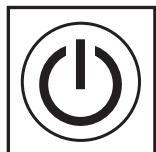


Botón
ON / OFF / TEST

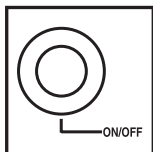


LED ON/OFF
(Encendido y
Apagado)

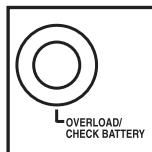


LED de Sobrecarga/
Control de Batería

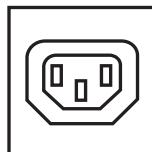


Respaldo por Batería/
Tomacorrientes
Protegidos Contra
Sobretensiones

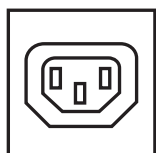

Enchufes
Protegidos
Solo Contra
Sobretensiones

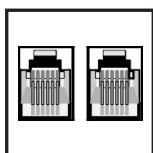

Conectores de Tel/DSL
(Solo Modelos
Selectos)

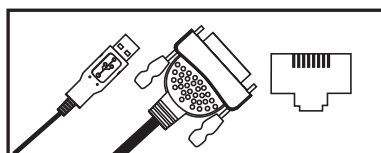

Puerto de Comunicaciones (Solo
Modelos Selectos, para Usar con
Cable USB o DB9 Incluido)



Conexión a
Tierra

Especificaciones

Entrada (nominal)	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Salida (nominal)	230 V, 50/60 Hz, 3.3 A, 750 VA, 450 W
Fases	Monofásico
Tipo de Clase de Equipo	Clase I
Peso del Producto	7.7 kg / 17 lb.
Especificación de Elevación	2000 m o menos
Entorno	Solo para interiores, Grado de Contaminación 2 (normalmente solo contaminación no conductora)
Especificación del Gabinete	IPX0
Especificación de Temperatura Ambiente	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]

Cumplimiento de las Normas

Números de Identificación del cumplimiento de las Normas

A los efectos de las certificaciones e identificación de cumplimiento normativo, a su producto se le ha asignado un número de serie único. El número de serie se ubica en la etiqueta de placa de identificación, junto con todas las marcas e información requeridas de aprobación. Al solicitar información de conformidad para este producto, refiérase siempre al número de serie. El número de serie no debe confundirse con el nombre de la marca o el número de modelo del producto.

Especificaciones EMC para Modelos con Aprobación EMC Categoría C2 (Modelos Selectos):

ADVERTENCIA: Este es un producto UPS categoría C2. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar medidas adicionales.

Información de Cumplimiento de la Directiva WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas sobre la etiqueta

Dos símbolos se usan en la etiqueta.

V~ : Voltaje de CA

V === : Voltaje de CD



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2025 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación N.º 23-05-163 / 932975 RevD
Abril de 2025

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.


Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Onduleur line interactive ultra-compact
230 V, 750 VA, 450 W

Modèle :
AVRX750U

Numéro de série :
AG-0505

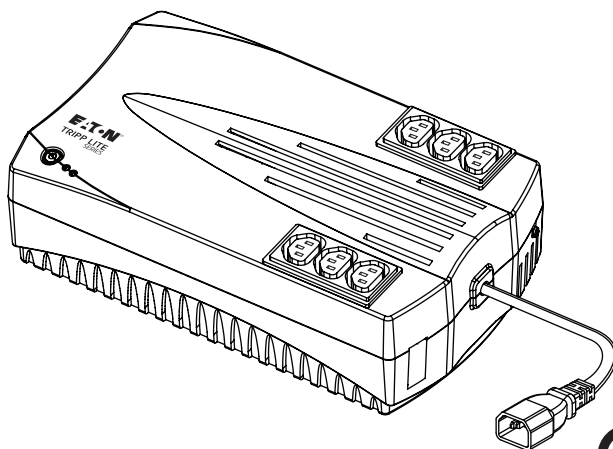

Ne convient pas aux applications mobiles.



English 1

Español 7

Deutsch 19

Italiano 25

EATON

Powering Business Worldwide

Importantes consignes de sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce manuel contient des instructions et des avertissements devant être suivis pour l'installation, l'utilisation et le rangement de ce produit. Le non-respect de ces avertissements pourrait annuler votre garantie.

Avertissements concernant l'emplacement de l'onduleur

- Installez votre onduleur à l'intérieur et veillez à ce qu'il ne soit pas dans un endroit trop humide ou trop chaud, ou en contact avec des contaminants conducteurs, de la poussière ou la lumière directe du soleil.
- Pour des performances optimales, veillez à ce que la température intérieure soit maintenue entre 0 et 40 °C (0 et 104° F).
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'onduleur pour assurer une ventilation adéquate.
- L'onduleur doit toujours être posé verticalement sur une surface solide et plane. Ne bloquez pas les ventilateurs ou les orifices de ventilation, car cela empêcherait le bon refroidissement de l'intérieur de l'appareil et pourrait causer des dommages non couverts par la garantie.

Avertissements concernant le branchement de l'onduleur

- Branchez votre onduleur directement sur une prise d'alimentation CA correctement mise à la terre. Ne branchez pas l'onduleur sur lui-même ; cela endommagerait l'onduleur.
- Ne modifiez pas la fiche de l'onduleur et n'utilisez pas d'adaptateur qui éliminerait la connexion à la terre de l'onduleur.
- N'utilisez pas de rallonges pour brancher l'onduleur sur une prise CA.
- Si l'onduleur est alimenté par un générateur CA à moteur, celui-ci doit fournir une sortie propre, filtrée et de qualité informatique.
- La prise secteur qui alimente l'onduleur doit être facilement accessible et située à proximité de l'onduleur.
- Pour utilisation sur un système de distribution d'énergie TN.

Avertissements concernant la connexion de l'équipement



La protection contre les courts-circuits et les surintensités est assurée par l'installation du bâtiment.

Pour réduire le risque d'incendie, ne branchez l'appareil qu'à un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de surintensité. La fiche du cordon d'alimentation sert de dispositif de déconnexion. Assurez-vous que la prise à laquelle l'appareil est branché est située près de celui-ci et facilement accessible.

- L'utilisation de ce produit avec des dispositifs de maintien en vie n'est pas recommandée dans les cas où une panne de ce produit serait susceptible d'entraîner une panne du dispositif de maintien en vie ou de nuire considérablement à sa sécurité ou à son efficacité.

Importantes consignes de sécurité

- Ne branchez pas de parasurtenseurs ou de rallonges en sortie de votre onduleur. Cela pourrait endommager l'onduleur et affecter les protections contre les surtensions et les garanties de l'onduleur.
- Connectez l'onduleur à une prise qui est correctement protégée contre les surintensités, les courts-circuits et les défauts à la terre et intégrée dans l'installation du bâtiment.

Avertissements concernant la batterie

- Les batteries peuvent présenter un risque de choc électrique et de brûlure en raison d'un courant de court-circuit élevé. Observez les précautions nécessaires. Ne jetez pas les batteries au feu. N'ouvrez pas l'onduleur ou les batteries. Ne court-circuitiez pas et ne pontez pas les bornes des batteries avec un objet quelconque. Débranchez et éteignez l'onduleur avant de procéder au remplacement des batteries. Utilisez des outils munis de poignées isolées. Vous ne pouvez réparer aucun des composants internes de l'onduleur. Le remplacement des batteries doit uniquement être effectué par un personnel de service agréé, en utilisant le même nombre et le même type de batteries (au plomb scellées).

Les batteries sont recyclables. Reportez-vous à vos codes locaux pour connaître les exigences en matière d'élimination ou visitez Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ pour plus d'informations sur le recyclage. Eaton offre une gamme complète de recharges de batteries de rechange pour onduleurs (R.B.C.). Rendez-vous sur Tripplite.Eaton.com/products/battery-finder pour trouver une batterie de rechange spécifique à votre onduleur.



ATTENTION : une batterie peut présenter un risque de choc électrique et un courant de court-circuit élevé. Entrer en contact avec une batterie reliée à la terre peut entraîner un choc électrique. Les précautions suivantes doivent être respectées lorsque vous travaillez sur des batteries :

- Enlevez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
- Utilisez des outils munis de poignées isolées.
- Portez des gants en caoutchouc et des bottes.
- Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.
- Débranchez la source de recharge et les charges avant d'installer ou d'entretenir les batteries.
- Retirez les masses de la batterie lors de l'installation et de la maintenance afin de réduire le risque de choc électrique.
- Déconnectez la batterie de la terre si vous constatez qu'une partie de la batterie est mise à la terre.
- Débranchez l'onduleur du réceptacle secteur CA. Débrancher tous les câbles, y compris les équipements branchés sur l'onduleur.
- L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par du personnel connaissant les batteries et les précautions requises.
- Lorsque vous remplacez les batteries, remplacez-les par le même type et le même nombre de batteries ou de blocs-batteries.
- **ATTENTION :** ne jetez pas les batteries dans le feu. Les batteries peuvent exploser.
- **ATTENTION :** n'ouvrez pas et ne mutilez pas les piles. L'électrolyte libéré est nocif pour la peau et les yeux. Il est également toxique.

Importantes consignes de sécurité

Recyclage de l'onduleur et des batteries




Pb

Veuillez recycler les produits Eaton. Les batteries utilisées dans les produits de Eaton Tripp Lite series sont des batteries au plomb scellées. Ces batteries sont facilement recyclables. Consultez la réglementation locale pour connaître les exigences de mise au rebut.


Rendez-vous sur TrippLite.Eaton.com/support/recycling-program/ pour obtenir des informations actualisées sur le recyclage des batteries ou de tout produit Eaton Tripp Lite series.

Installation


- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur de la prise CA et de l'entrée CA de l'ordinateur. Insérez le connecteur C13 du cordon **A** de l'ordinateur dans l'entrée CA de votre onduleur. Branchez la fiche du cordon de votre ordinateur dans votre prise CA. Insérez le connecteur C13 du cordon d'alimentation fourni avec votre onduleur **B** dans l'entrée CA de l'ordinateur. Insérez le connecteur C14 du cordon de l'onduleur dans l'une des prises de sortie C13 de la batterie de secours de votre onduleur.

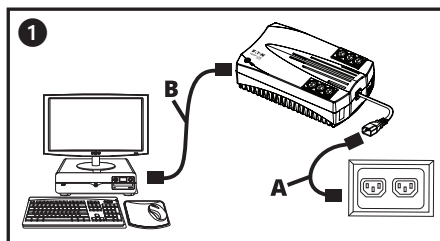


- 2 Branchez les équipements restants sur l'onduleur.
- 3 Appuyez sur le bouton ON/OFF/TEST pendant une seconde pour allumer l'onduleur.

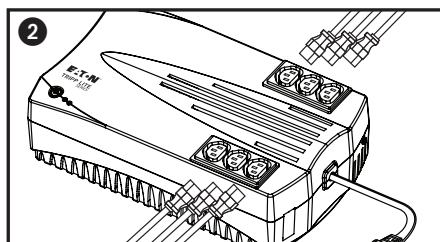


Remarque : l'onduleur ne s'allumera pas automatiquement en présence d'une alimentation secteur sous tension.

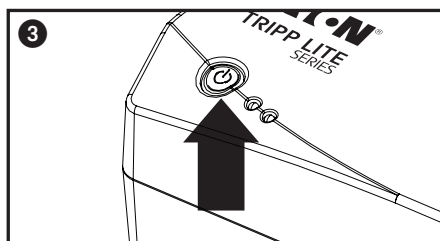


Opérations de base

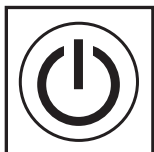


Bouton ON/
OFF/TEST

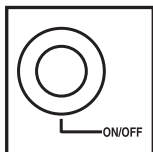


LED ON/OFF

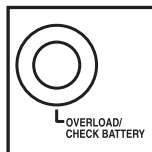


LED DE SURCHARGE/
CONTRÔLE DE LA
BATTERIE

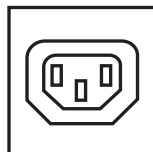


Batterie de secours/
Prises protégées
contre les surtensions

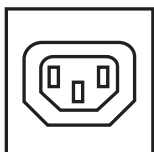

Prises protégées
contre les
surtensions
uniquement

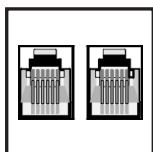

Prises téléphoniques/
DSL (certains modèles
uniquement)

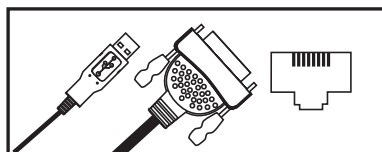

Port de communication (certains
modèles uniquement, à utiliser avec
le câble USB ou DB9 fourni)



Mise à la terre

Caractéristiques

Entrée (nominale)	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Sortie (nominale)	230 V, 50/60 Hz, 3,3 A, 750 VA, 450 W
Phases	Monophasé
Classe d'équipement Type	Classe I
Poids du produit	7,7 kg / 17 livres.
Classe d'altitude	2 000 m ou inférieur
Environnement	Utilisation uniquement en intérieur, degré de pollution 2 (généralement pollution non conductrice uniquement)
Classe de boîtier	IPX0
Classe de température ambiante	0 à 40 °C / 32 à 104 °F

Conformité aux normes

Numéros d'identification de conformité aux normes

Aux fins des certifications et de l'identification de la conformité aux normes, votre produit a reçu un numéro de série unique. Le numéro de série est indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique du produit, où vous pouvez aussi trouver toutes les marques de certification et les informations nécessaires. Pour toute demande d'informations relatives à la conformité de ce produit, veuillez toujours mentionner le numéro de série. Le numéro de série ne doit pas être confondu avec le nom commercial ou le numéro de modèle du produit.

Spécifications CEM pour les modèles avec homologation CEM de catégorie C2 (modèles sélectionnés) :

AVERTISSEMENT : ce produit est un onduleur de catégorie C2. Dans un environnement résidentiel, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures supplémentaires.

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie en fonction du pays)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Note sur l'étiquette
Deux symboles sont utilisés sur l'étiquette.

V~ : Tension CA

V== : Tension CC



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2025 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n° 23-05-163 / 932975 RevD
Avril 2025

Eaton est une marque déposée.


Toutes les marques commerciales
appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Schnellstartanleitung

TRIPP LITE
SERIES

**230V 750VA 450W ultrakompakte
netzinteraktive USV**

Modell:
AVRX750U
Seriennummer:
AG-0505

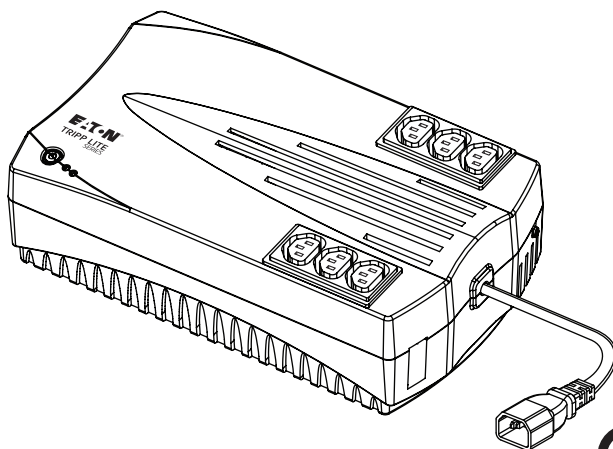

Für mobile Anwendungen ungeeignet.



English 1
Español 7
Français 13
Italiano 25

EATON

Powering Business Worldwide

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Diese Betriebsanleitung enthält Anweisungen und Warnhinweise, die bei Installation, Betrieb und Lagerung des hierin beschriebenen Produkts befolgt werden sollten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann die Garantie beeinträchtigen.

USV-Standortwarnungen

- Installieren Sie Ihre USV im Innenbereich, fern von übermäßiger Feuchtigkeit oder Hitze, elektrisch leitfähigen Verunreinigungen Staub oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Für eine optimale Leistung die Raumtemperatur zwischen 0° C und 40° C (32° F und 104° F) halten.
- Lassen Sie an allen Seiten der USV genügend Platz für eine angemessene Belüftung.
- Stellen Sie die USV nur aufrecht auf einer stabilen, flachen Oberfläche auf. Blockieren Sie keine Ventilatoren oder Belüftungslöcher, da dies die interne Kühlung der Einheit ernsthaft beeinträchtigt und Produktschaden verursachen kann, der nicht durch diese Garantie abgedeckt ist.

Warnhinweise zum Anschluss der USV

- Schließen Sie Ihre USV direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an. Die USV niemals an sich selbst anschließen; dies beschädigt die USV.
- Den USV-Stecker nicht modifizieren und keinen Adapter verwenden, der die Erdung der USV aufheben würde.
- Die USV niemals mit Verlängerungskabel an einen Netzstromausgang anschließen.
- Wenn die USV von einem motorbetriebenen Wechselstromgenerator mit Strom versorgt wird, muss der Generator eine saubere, gefilterte und für Computer geeignete Stromversorgung liefern.
- Die Netzsteckdose, aus der die USV gespeist wird, muss leicht zugänglich sein und sich in der Nähe der USV befinden.
- Zur Verwendung in einem TN-Stromverteilungssystem.

Warnhinweise zu den Geräteanschlüssen



Kurzschlusschutz und Überstromschutz werden durch die Gebäudeinstallation gewährleistet.

Zum Verringern von Brandgefahr das Gerät nur an einen im Abzweigstromkreis vorhandenen Überstromschutzschalter anschließen. Der Stecker am Netzkabel dient als Trennvorrichtung. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in der Nähe der Anlage installiert und leicht zugänglich ist.

- Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.
- Keinen Überspannungsschutz und keine Verlängerungskabel an den Ausgang Ihrer USV anschließen. Dies kann die USV beschädigen und die Garantien für den Überspannungsschutzvorrichtung und USV zum Erlöschen bringen

Wichtige Sicherheitshinweise

- Schließen Sie die USV an eine Steckdose an, die im Rahmen der Gebäudeinstallation ausreichend gegen Überströme, Kurzschlüsse und Erdschlüsse geschützt ist.

Warnungen zu den Batterien

- Batterien stellen eine Gefahr dar durch Stromschläge und Verbrennungen durch hohe Kurzschlussströme. Ergreifen Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Entsorgen Sie die Batterien nicht in einem Feuer. Öffnen Sie die USV oder die Batterien nicht. Nicht die Batterieanschlüsse kurzschließen oder mit anderen Objekten überbrücken. Vor dem Batteriewechsel ist die USV auszuschalten und ihr Netzstecker herauszuziehen. Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen. Die USV enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Die Batterie darf nur von entsprechend befugtem Servicepersonal gegen eine Batterie mit demselben Anschlusswert und Typ (versiegelter Bleiakku) ausgewechselt werden.

Die Batterien sind recyclingfähig. Bitte beachten Sie vor Ort geltende Vorschriften zur Entsorgung oder besuchen Sie Tripplete.Eaton.com/support/recycling-program/ für Recycling-Informationen. Eaton bietet eine komplette Produktlinie von Ersatzbatteriekartuschen (RBC) für USV-Systeme an. Besuchen Sie Tripplete.Eaton.com/products/battery-finder für Informationen zum Finden der richtigen Ersatzbatterie für Ihre USV.



ACHTUNG: Eine Batterie kann ein Risiko für Elektroschock und hohe Kurzschlussspannung darstellen. Die Berührung einer geerdeten Batterie kann einen Stromschlag zur Folge haben. Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, wenn Sie mit Batterien arbeiten:

- Uhren, Ringe oder andere Metallobjekte ablegen.
- Werkzeuge mit isolierten Griffen verwenden.
- Gummihandschuhe und -schuhe tragen.
- Niemals Werkzeuge oder Metallteile auf Akkus ablegen.
- Vor dem Installieren bzw. Warten der Batterie Ladequelle und Last trennen.
- Batterieerdungen bei der Installation und Wartung entfernen, um die Wahrscheinlichkeit von Stromschlägen zu reduzieren.
- Entfernen Sie die Erdungsleitung, wenn festgestellt wurde, dass ein Teil der Batterie geerdet ist.
- Die USV von der Netzwechselstromsteckdose trennen. Alle Kabel herausziehen, einschließlich die von Geräten, die an die USV angeschlossen sind.
- Die Wartung von Batterien darf nur von Personal durchgeführt oder beaufsichtigt werden, das sich mit Batterien und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen auskennt.
- Beim Auswechseln von Batterien diese durch die gleiche Anzahl und den gleichen Batterietyp oder des Batterieaggregats ersetzen.
- **ACHTUNG:** Batterien zum Entsorgen niemals in Feuer werfen. Sie könnten explodieren.
- **ACHTUNG:** Batterien dürfen weder geöffnet noch anderweitig beschädigt werden. Das dabei freigesetzte Elektrolyt ist schädlich für Haut und Augen. Es kann außerdem giftig sein.

Wichtige Sicherheitshinweise

Recycling von USV und Batterien



Pb




Eaton-Produkte bitte recyceln. Die in Produkten der Eaton Tripp Lite-Serie verwendeten Batterien sind versiegelte Blei-Säure-Akkus. Diese Batterien sind sehr gut recyclingfähig. Bitte die vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften zu Rate ziehen.

Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ enthält aktuelle Informationen zum Recycling von Batterien oder aller Produkte der Eaton Tripp Lite-Serie.


Installation

- 1 Das Netzkabel des Computers sowohl aus der Steckdose als auch aus dem Netzeingang des Computers abziehen. Den C13-Stecker des Computerkabels **A** in den AC-Eingang Ihrer USV stecken. Den Stecker des Computerkabels in die Netzsteckdose stecken. Den C13-Stecker des Netzkabels, das mit Ihrer USV **B** geliefert wurde, in den Netzeingang des Computers stecken. Den C14-Stecker des USV-Kabels in eine der Ausgangsbuchsen des Batterie-Backups Ihrer USV stecken.
- 2 Die übrigen Geräte in die USV einstecken.
- 3 Die EIN-/AUS-/TEST-Taste eine Sekunde lang drücken, um die USV einzuschalten.


Hinweis: Die USV schaltet sich bei vorhandener Stromversorgung nicht automatisch ein.

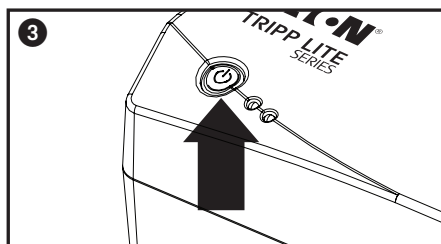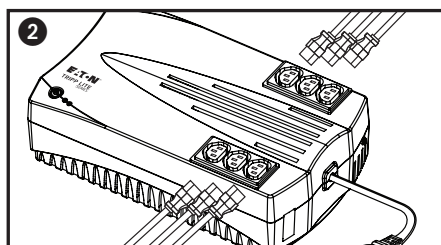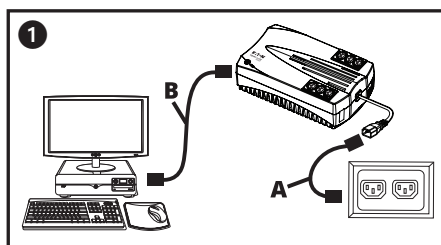


Grundbetrieb

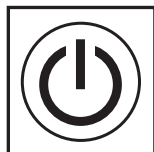


EIN/AUS/
TEST-Taste

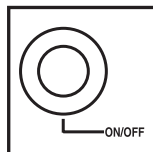


EIN/AUS-LED

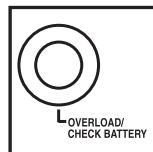


ÜBERLAST/
BATTERIEPRÜF-LED

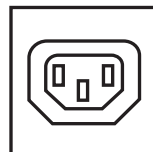


Batterie-Backup/
Überspannungs-
schutzsteckdosen

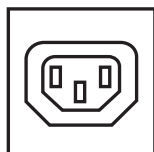

Steckdosen mit
Überspannungsschutz

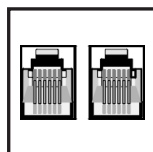

Tel/DSL-Buchsen
(nur bestimmte
Modelle)

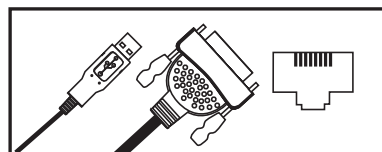

Kommunikationsanschluss
(nur bestimmte Modelle – zur
Verwendung mit dem mitgelieferten
USB- oder DB9-Kabel)



Erdung

Technische Daten

Eingang (Nennwert)	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Nennleistung.	230 V, 50/60 Hz, 3,3 A, 750 VA, 450 W
Phasen	Einphasig
Geräteklassentyp	Klasse I
Produktgewicht	7,7 kg, 17 lb
Zulässige Betriebshöhe über NN	2.000 m oder weniger
Umgebung	Nur für den Innenbereich, Verschmutzungsgrad 2 (normalerweise nur elektrisch nicht leitfähige Verschmutzungen)
Gehäuseschutzart	IPX0
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Identifikationsnummern für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Zum Zweck von Zertifizierungen und Identifizierung von gesetzlichen Bestimmungen wurde Ihrem Produkt eine eindeutige Seriennummer zugewiesen. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produkts zu sehen, zusammen mit allen erforderlichen Genehmigungskennzeichen und Informationen. Wenn Sie Compliance-Informationen für dieses Produkt anfordern, geben Sie immer diese Seriennummer an. Die Seriennummer sollte nicht mit dem Markennamen oder der Modellnummer des Produkts verwechselt werden.

EMV-Angaben zu den Modellen mit EMV-Zulassung Kategorie C2 (ausgewählte Modelle):

WARNUNG: Dies ist ein USV-Produkt der Kategorie C2. In Wohnumfeldern kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise zusätzliche Maßnahmen ergreifen.

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycling-Unternehmen (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (je nach Land unterschiedlich)
- Schicken Sie die neuen Geräte zum Recycling zurück, wenn sie schließlich zu Abfall werden

Eaton verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Verbesserung. Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Hinweis zur Etikettierung
Auf dem Etikett werden zwei Symbole verwendet.

V~ : Wechselspannung

V — : Gleichspannung



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2025 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichungsnummer
23-05-163 / 932975 RevD
April 2025


Eaton ist ein eingetragenes
Warenzeichen.

Alle Warenzeichen sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber.

Ultra-Compact Line-Interactive UPS 230 V 750 VA 450 W

Modello:
AVRX750U

Numero di serie:
AG-0505

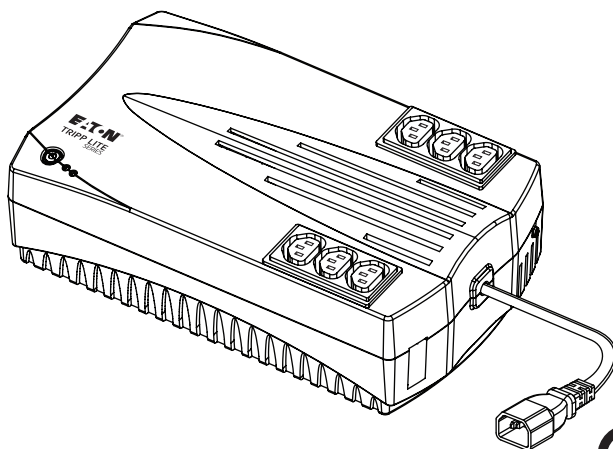

Non adatto per applicazioni mobili.



English 1

Español 7

Français 13

Deutsch 19



Powering Business Worldwide

Istruzioni di sicurezza importanti

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo manuale contiene istruzioni e avvertenze che devono essere seguite durante l'installazione, il funzionamento e la conservazione di questo prodotto. Il mancato rispetto di questi avvertimenti può influire sulla garanzia.

Avvertenze sul posizionamento dell'UPS

- Installi il suo UPS al chiuso, lontano da umidità o calore eccessivi, contaminanti conduttivi, polvere o luce solare diretta.
- Per ottenere le migliori prestazioni possibili, mantenere la temperatura interna tra 0° C e 40° C (32° F e 104° F).
- Lasciare spazio sufficiente attorno a tutti i lati dell'UPS per garantire un'adeguata ventilazione.
- Collocare l'UPS solo in posizione verticale su una superficie piana e robusta. Non ostruire i ventilatori o i fori di ventilazione: ciò comprometterebbe gravemente il raffreddamento interno dell'unità e causerebbe danni al prodotto non coperti dalla garanzia.

Avvertenze per il collegamento dell'UPS

- Collegare l'UPS direttamente a un'uscita di alimentazione CA con messa a terra adeguata. Non collegare l'UPS a se stesso poiché ciò potrebbe danneggiare l'UPS.
- Non modificare la spina dell'UPS e non utilizzare un adattatore che elimini il collegamento di messa a terra dell'UPS.
- Non utilizzare prolunghe per collegare l'UPS a una presa CA.
- Se l'UPS riceve corrente da un generatore CA alimentato a motore, il generatore deve fornire un'uscita per computer pulita, filtrata e d'alta qualità.
- La presa di alimentazione che alimenta l'UPS deve essere facilmente accessibile e situata vicino all'UPS.
- Da utilizzare con un sistema di distribuzione di energia TN.

Avvertenze per il collegamento dell'apparecchio



La protezione di backup contro i cortocircuiti e la protezione contro la sovracorrente sono fornite dall'impianto dell'edificio.

Per ridurre il rischio di incendio, collegare solo a un circuito derivato con protezione contro la sovracorrente. La spina sul cavo di alimentazione fa da dispositivo di disconnessione. Accertarsi che la presa di corrente sia installata vicino all'apparecchiatura e sia facilmente accessibile.

- Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura nelle applicazioni di supporto vitale, ove si possa ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura provochi il guasto di tale applicazione o ne comprometta in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Istruzioni di sicurezza importanti

- Non collegare protezioni da sovratensione o prolunghe all'uscita dell'UPS. Ciò potrebbe danneggiare l'UPS e potrebbe influire sulle garanzie della protezione da sovratensione e dell'UPS.
- Collegare l'UPS a un'uscita adeguatamente protetta da sovracorrenti, cortocircuiti e guasti a terra come parte dell'impianto dell'edificio.

Avvertenze per le batterie

- Le batterie possono presentare rischio di scossa elettrica e ustioni a causa di una corrente di cortocircuito elevata. Osservare le necessarie precauzioni. Non gettare le batterie nel fuoco. Non aprire l'UPS o le batterie. Non mettere in cortocircuito i terminali della batteria con qualunque oggetto né creare collegamenti a ponte. Scollegare la spina e spegnere l'UPS prima di eseguire la sostituzione della batteria. Utilizzare strumenti con impugnature isolate. All'interno dell'UPS non ci sono parti che possono essere riparate dall'utente. La sostituzione della batteria deve essere eseguita solo da personale di assistenza autorizzato, utilizzando lo stesso numero e tipo di batterie (al piombo, sigillate).

Le batterie sono riciclabili. Fare riferimento ai codici locali per i requisiti di smaltimento o visitare il sito Tripplite.Eaton.com/support/recycling-program/ per informazioni sul riciclo. Eaton offre una linea completa di cartucce sostitutive per batterie per sistemi UPS (R.B.C.). Visiti Tripplite.VisitiEaton.com/products/battery-finder per individuare la batteria di sostituzione specifica per il suo UPS.



ATTENZIONE: le batterie possono presentare rischio di scossa elettrica e corrente di cortocircuito elevata. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria a terra può provocare una scossa elettrica. Le seguenti precauzioni devono essere osservate quando si lavora con le batterie:

- Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- Utilizzare strumenti con impugnature isolate.
- Indossare i guanti e gli stivali di gomma.
- Non lasciare attrezzi o parti metalliche sopra le batterie.
- Scollegare la fonte di carica e il carico prima di installare la batteria o sottoporla a interventi di manutenzione.
- Rimuovere i punti di messa a terra della batteria durante l'installazione e la manutenzione per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Rimuovere il collegamento di messa a terra se una parte della batteria risulta essere a terra.
- Scollegare l'UPS dalla presa della rete elettrica CA. Scollegare tutti i cavi, inclusa l'apparecchiatura collegata all'UPS.
- La manutenzione delle batterie deve essere eseguita o supervisionata da personale competente in materia di batterie, e adottando le precauzioni necessarie.
- Sostituire le batterie con lo stesso tipo e numero di batterie o pacchi batteria.
- **ATTENZIONE:** non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.
- **ATTENZIONE:** non aprire o mutilare le batterie. L'elettrolita rilasciato è dannoso per la pelle e gli occhi. Potrebbe essere tossico.

Istruzioni di sicurezza importanti

Riciclo delle batterie e dell'UPS




Pb

Riciclare i prodotti Eaton. Le batterie utilizzate nei prodotti della serie Eaton Tripp Lite sono batterie al piombo sigillate. Queste batterie sono altamente riciclabili. Per i requisiti di smaltimento, consultare le norme locali.


Recarsi presso TrippLite.Eaton.com/support/recycling-program/ per informazioni aggiornate sul riciclo di batterie o di qualsiasi prodotto della serie Eaton Tripp Lite.

Installazione


- 1 Scollegare il cavo di alimentazione del computer sia dalla presa CA che dall'ingresso CA del computer. Inserire il connettore C13 del cavo **A** del computer nell'ingresso CA dell'UPS. Inserire la spina del cavo del computer nella presa CA. Inserire il connettore C13 del cavo di alimentazione fornito in dotazione con l'UPS **B** nell'ingresso CA del computer. Inserire il connettore C14 del cavo dell'UPS in una qualsiasi delle prese di uscita C13 della batteria di backup dell'UPS.

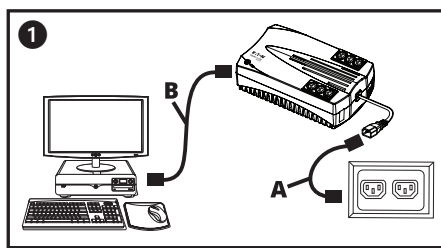


- 2 Collegare le apparecchiature rimanenti all'UPS.
- 3 Premere il pulsante ON/OFF/TEST per un secondo per accendere l'UPS.

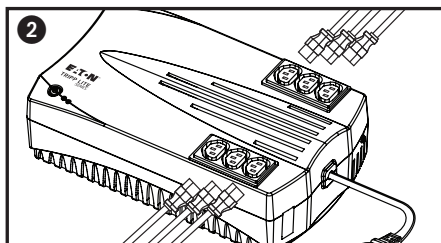


Nota: l'UPS non si accende automaticamente in presenza di alimentazione della rete.

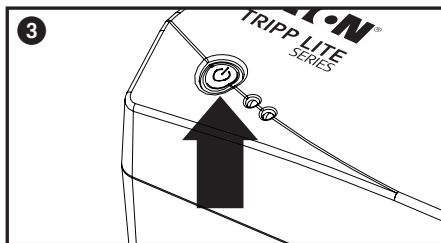


Funzionamento di base

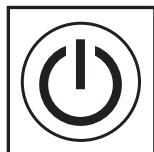


Pulsante ON/
OFF/TEST

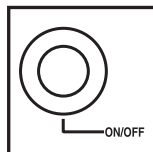


LED ON/OFF

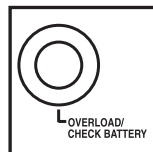


SOVRACCARICO/
CONTROLLO
BATTERIA

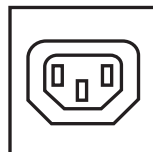


Batteria di backup/
Prese protette da
sovratensione

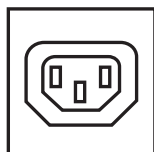

Prese protette solo
da sovratensioni

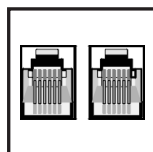

Prese Tel/DSL
(solo in modelli
selezionati)

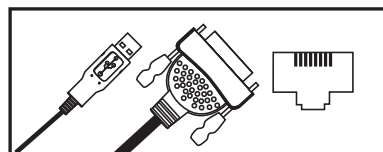

Porta di comunicazione (solo in
modelli selezionati - da utilizzare col
cavo USB o DB9 incluso)



Messa a terra

Specifiche

Ingresso (nominale)	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Uscita (nominale)	230 V, 50/60 Hz, 3,3 A, 750 VA, 450 W
Fasi	Monofase
Tipo di classe di apparecchiatura	Classe I
Peso del prodotto	7,7 kg / 17 lb
Classificazione di elevazione	2.000 m o meno
Ambiente	Solo in ambienti interni, grado di inquinamento 2 (normalmente solo inquinamento non conduttivo)
Classificazione di protezione	IPX0
Classificazione della temperatura ambientale	Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104 °F)

Conformità normativa

Numeri di identificazione per la conformità normativa

Per la certificazione della conformità normativa e l'identificazione, al prodotto è stato assegnato un numero di serie univoco. Il numero di serie è riportato sull'etichetta del prodotto insieme ai marchi di controllo qualità e alle informazioni sul prodotto. Quando si richiedono informazioni sulla conformità del prodotto, fare sempre riferimento a questo numero di serie. Il numero di serie non deve essere confuso col nome commerciale o il numero di modello del prodotto.

Specifiche EMC per modelli con approvazione EMC categoria C2 (selezionare i modelli):

ATTENZIONE: Questo è un prodotto UPS di categoria C2. In un ambiente residenziale, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio. In questo caso l'utente potrebbe dover adottare misure aggiuntive.

Informazioni sulla conformità RAEE per i clienti e per gli impianti di riciclaggio e trattamento dei rifiuti (Unione europea)



Ai sensi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEE) e dei regolamenti attuativi, quando i clienti acquistano nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche da Eaton hanno diritto a:

- Inviare le vecchie apparecchiature per consentirne il riciclo su base individuale, a parità di condizioni (ciò varia a seconda del paese)
- Inviare la nuova apparecchiatura per il riciclaggio, quando questa diventa un rifiuto

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Nota sull'etichettatura

L'etichetta riporta due simboli.

$V_{\sim}$: Tensione CA

$V_{==}$: Tensione CC



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2025 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n. 23-05-163 / 932975 Revis
Aprile 2025

Eaton è un marchio commerciale
registrato.

Tutti i marchi commerciali sono di
proprietà dei rispettivi titolari.