

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación / Instructions d'installation /
Installationsanleitung / Istruzioni per l'installazione

TRIPP LITE
SERIES

USB-C Universal Docking Station, Triple Display

U442-DOCK24DL3A

**Estación de Conexión USB-C Universal, Triple pantalla
Station d'accueil universelle USB-C, triple affichage
USB-C Universal Dockingstation, Dreifach-Display
Docking station universale USB-C, triplo display**



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.


Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.



Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

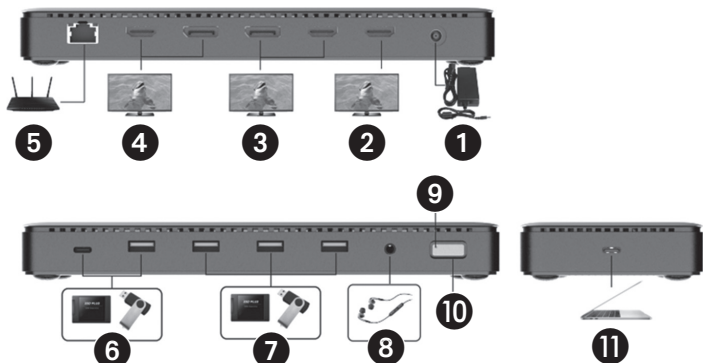

- 1 20V Power Adapter
- 2 Stream 1: HDMI or DP Alt Mode (Max: 4K/60 Hz)
- 3 Stream 2: HDMI or DP USB Mode (Max: 4K/60 Hz)
- 4 Stream 3: HDMI or DP USB Mode (Max: 4K/60 Hz)
- 5 Ethernet Source (Max: 2.5G)
- 6 USB-C/USB-A 10G Device
- 7 USB-A 5G Device
- 8 Headphones
- 9 LED
- 10 Power Switch
- 11 USB-C or USB-A Host Device (Via USB-C Cable)

Note: It is critical that the host computer has administrator access when connecting to the docking station for the first time. The docking station will not function fully without the appropriate DisplayLink driver installed, which can be prohibited by some firewalls or security software. To manually install the driver that is applicable to the host computer, please visit the Synaptics DisplayLink official web site.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Español

- ❶ Adaptador de Corriente 20 V
- ❷ Transmisión 1: HDMI o DP Modo Alt (Máx.: 4K/60 Hz)
- ❸ Transmisión 2: HDMI o DP Modo USB (Máx.: 4K/60 Hz)
- ❹ Transmisión 3: Modo USB HDMI o DP (Máx.: 4K/60 Hz)
- ❺ Fuente Ethernet (Máx.: 2.5G)
- ❻ Dispositivo USB-C/USB-A 10G
- ❼ Dispositivo USB-A 5G
- ❽ Auriculares
- ❾ LED
- ❿ Switch de Encendido
- ⓫ Dispositivo Anfitrión USB-C o USB-A (mediante Cable USB-C)

Nota: Es fundamental que la computadora anfitriona tenga acceso de administrador cuando se conecte a la estación de conexión por primera vez. La estación de conexión no funcionará plenamente si no se ha instalado el controlador DisplayLink adecuado, lo que puede estar prohibido por algunos cortafuegos o software de seguridad. Para instalar manualmente el controlador aplicable a la computadora anfitriona, visite el sitio web oficial del controlador DisplayLink de Synaptics.

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Français

- ❶ Adaptateur 20 V
- ❷ Flux 1 : mode HDMI ou DP Alt (max : 4K/60 Hz)
- ❸ Flux 2 : mode HDMI ou DP USB (max : 4K/60 Hz)
- ❹ Flux 3 : mode HDMI ou DP USB (max : 4K/60 Hz)
- ❺ Source Ethernet (max : 2,5 G)
- ❻ Périphérique USB-C/USB-A 10 G
- ❼ Périphérique USB-A 5 G
- ❽ Casques
- ❾ LED
- ❿ Interrupteur d'alimentation
- ⓫ Périphérique hôte USB-C ou USB-A (via un câble USB-C)

Remarque : il est essentiel que l'ordinateur hôte dispose d'un accès administrateur lors de la première connexion à la station d'accueil. La station d'accueil ne fonctionnera pas complètement si le pilote DisplayLink approprié n'est pas installé, ce qui peut être empêché par certains pare-feu ou logiciels de sécurité. Pour installer manuellement le pilote applicable à l'ordinateur hôte, veuillez consulter le site Web officiel de Synaptics DisplayLink.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Deutsch

- ❶ 20-V-Netzadapter
- ❷ Stream 1: HDMI oder DP Alt-Modus (Max: 4K/60 Hz)
- ❸ Stream 2: HDMI oder DP USB-Modus (Max: 4K/60 Hz)
- ❹ Stream 3: HDMI oder DP USB-Modus (Max: 4K/60 Hz)
- ❺ Ethernet-Quelle (Max: 2,5 G)
- ❻ USB-C/USB-A 10-G-Gerät
- ❼ USB-A 5 G-Gerät
- ❽ Kopfhörer
- ❾ LED
- ❿ Stromschalter
- ⓫ USB-C oder USB-A Host-Gerät (über USB-C Kabel)

Hinweis: Der Host-Computer muss über Administratorrechte verfügen, wenn Sie erstmals eine Verbindung zur Dockingstation herstellen. Die Dockingstation funktioniert nicht vollständig, wenn der entsprechende DisplayLink-Treiber nicht installiert ist. Dies kann möglicherweise durch eine Firewall oder Sicherheitssoftware verhindert worden sein. Um den für den Host Computer geeigneten Treiber manuell zu installieren, besuchen Sie bitte die offizielle Webseite Synaptics DisplayLink.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Italiano

- ❶ Adattatore di alimentazione da 20 V
- ❷ Stream 1: modalità HDMI o DP Alt (max 4K/60 Hz)
- ❸ Stream 2: modalità HDMI o DP USB (max 4K/60 Hz)
- ❹ Stream 3: modalità HDMI o DP USB (max: 4K/60 Hz)
- ❺ Sorgente Ethernet (max 2,5 G)
- ❻ Dispositivo USB-C/USB-A 10 G
- ❼ Dispositivo USB-A 5 G
- ❽ Cuffie
- ❾ LED
- ❿ Interruttore di alimentazione
- ⓫ Dispositivo host USB-C o USB-A (tramite cavo USB-C)

Nota: è fondamentale che il computer host disponga dell'accesso come amministratore quando si collega alla docking station per la prima volta. La docking station non funzionerà perfettamente senza l'installazione del driver DisplayLink appropriato, il che potrebbe essere proibito da alcuni firewall o software di sicurezza. Per installare manualmente il driver applicabile al computer host, visitare il sito web ufficiale di Synaptics DisplayLink.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-10-276 /
93-49AB_RevA
December 2023

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.