

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación / Instructions d'installation /
Installationsanleitung / Istruzioni per l'installazione

TRIPP LITE
SERIES

USB-C Universal

U442-DOCK24DL2A

Docking Station, Dual Display

Estación de conexión universal USB-C, pantalla doble

Station d'accueil universelle USB-C, double affichage

USB-C-Universal-Dockingstation, Dual-Display

USB-C Universale docking station, Doppio Display



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.


Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.



Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

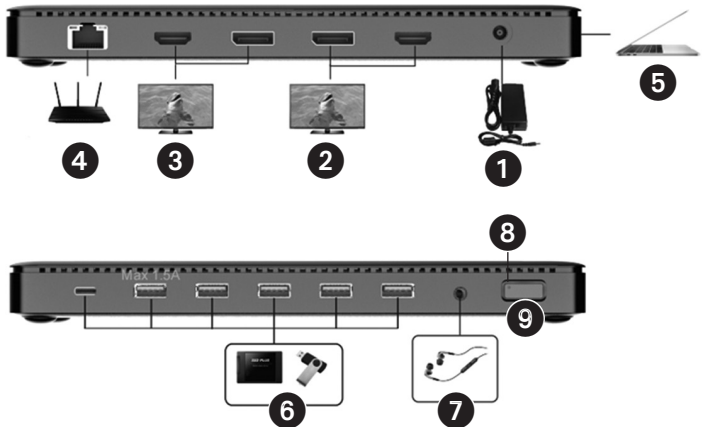

- 1 20V Power Adapter
- 2 Stream 1: HDMI or DP USB Mode (Max: 4K/60 Hz)
- 3 Stream 2: HDMI or DP USB Mode (Max: 4K/60 Hz)
- 4 Gigabit Ethernet Source
- 5 USB-C or USB-A Host Device (Via USB-C Cable)

Note: It is critical that the host computer has administrator access when connecting to the docking station for the first time. The docking station will not function fully without the appropriate DisplayLink driver installed, which can be prohibited by some firewalls or security software. To manually install the driver that is applicable to the host computer, please visit the Synaptics DisplayLink official web site.

- 6 USB-C/USB-A 5G Device
- 7 Headphones
- 8 LED
- 9 Power Switch

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Español

- ❶ Adaptador de corriente de 20V
- ❷ Corriente 1: Modo USB HDMI o DP (Máx: 4K/60 Hz)
- ❸ Corriente 2: Modo USB HDMI o DP (Máx: 4K/60 Hz)
- ❹ Fuente de Ethernet Gigabit
- ❺ Dispositivo principal USB-C o USB-A (mediante cable USB-C)

***Nota:** Es fundamental que la computadora principal tenga acceso de administrador cuando se conecte a la estación de conexión por primera vez. La estación de conexión no funcionará plenamente sin el controlador DisplayLink adecuado instalado, lo que puede estar prohibido por algunos cortafuegos o software de seguridad. Para instalar manualmente el controlador aplicable a la computadora principal, visite el Sitio Web oficial de Synaptics DisplayLink.*

- ❻ Dispositivo USB-C/USB-A 5G
- ❼ Auriculares
- ❽ LED
- ❾ Switch de alimentación

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Français

- ❶ Adaptateur de courant 20 V
- ❷ Flux 1 : Mode HDMI ou DP USB (Max : 4K/60 Hz)
- ❸ Flux 2 : Mode HDMI ou DP USB (Max : 4K/60 Hz)
- ❹ Source Gigabit Ethernet
- ❺ Périphérique hôte USB-C ou USB-A (via le câble USB-C)

Remarque : il est essentiel que l'ordinateur hôte dispose d'un accès administrateur lors de la première connexion à la station d'accueil. La station d'accueil ne fonctionnera pas complètement si le pilote DisplayLink approprié n'est pas installé, ce qui peut être interdit par certains pare-feu ou logiciels de sécurité. Pour installer manuellement le pilote applicable à l'ordinateur hôte, veuillez consulter le Site Web officiel Synaptics DisplayLink.

- ❻ Dispositif USB-C/USB-A 5 G
- ❼ Casques d'écoute
- ❽ LED
- ❾ Interrupteur d'alimentation

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Deutsch

- ❶ 20-V-Netzteil
- ❷ Stream 1: HDMI- oder DP-USB-Modus (Max: 4K/60 Hz)
- ❸ Stream 2: HDMI- oder DP-USB-Modus (Max: 4K/60 Hz)
- ❹ Gigabit-Ethernet-Quelle
- ❺ USB-C- oder USB-A-Hostgerät (über USB-C-Kabel)

Hinweis: Es ist wichtig, dass der Host-Computer über Administratorzugriff verfügt, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Dockingstation herstellen. Die Dockingstation funktioniert nicht vollständig, wenn der entsprechende DisplayLink-Treiber nicht installiert ist, was durch einige Firewalls oder Sicherheitssoftware verhindert werden kann. Um den für den Host-Computer geeigneten Treiber manuell zu installieren, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Synaptics DisplayLink.

- ❻ USB-C/USB-A 5G-Gerät
- ❼ Kopfhörer
- ❽ LED
- ❾ Netzschalter

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Italiano

- ❶ 20 V Adattatore di alimentazione
- ❷ Flusso 1: Modalità HDMI o DP USB (Max: 4K/60 Hz)
- ❸ Flusso 2: Modalità HDMI o DP USB (Max: 4K/60 Hz)
- ❹ fonte Gigabit Ethernet fonte
- ❺ Dispositivo host USB-C o USB-A (tramite cavo USB-C)

Nota: è fondamentale che il computer host disponga dell'accesso come amministratore quando si collega alla docking station per la prima volta. La docking station non funzionerà perfettamente senza l'installazione del driver DisplayLink appropriato, il che potrebbe essere proibito da alcuni firewall o software di sicurezza. Per installare manualmente il driver applicabile al computer host, visitare il sito web ufficiale Synaptics DisplayLink.

- ❻ Dispositivo USB-C/USB-A 5 G
- ❼ Cuffie
- ❽ LED
- ❾ interruttore di alimentazione



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-10-277 /
93-49AA_RevA
December 2023

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.