

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

48-Port 1U Rack-Mount Unshielded Blank Keystone/ Multimedia Patch Panel

Model:
N062-048-KJ

Español 5

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17



Powering Business Worldwide

PRODUCT REGISTRATION

Register your product today for a chance to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!


Tripplite.Eaton.com/warranty



Installation

Insert/Remove Clear ID Window

- 1 Insert the clear ID window into the holder.
- 2 To remove, bend the clear ID window on both sides.

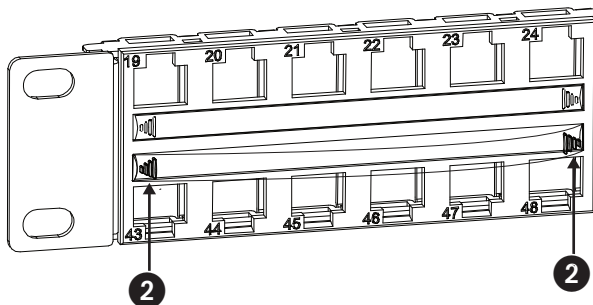


Installation

Insert Keystone Jack

Notes:

- It is highly recommended that keystone jacks be installed after they have terminated.
 - Install keystone jacks in the top row first.
- 1 On the rear side of the patch panel, hook the terminated keystone jack over the bottom ledge of the blank cutout.
 - 2 Tilt the keystone jack into the port and press firmly on the keystone jack latch. Using a flathead screwdriver or your hands, secure the keystone jack by snapping it into the cutout.

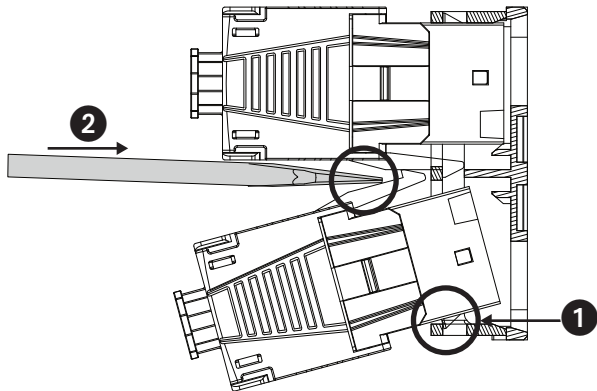

Remove Keystone Jack

- 1 Using a flathead screwdriver, press the keystone jack latch.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 24-06-116 /
93-41AF_RevB
June 2024



9341AF

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

Panel de Conexiones de 48 Puertos sin Blindaje RJ45 Keystone / Multimedia de 1U para Instalación en Rack

Modelo:
N062-048-KJ

English 1

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17




Powering Business Worldwide

Instalación

Insertar/Retirar Ventana de ID Transparente

- 1 Inserte la ventana de ID transparente en el soporte.
- 2 Para retirarla, doble la ventana de la ID transparente en ambos lados.

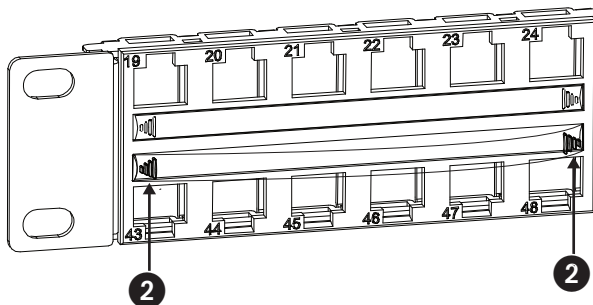


Instalación

Inserte el Conector Keystone

Notas:

- Es muy recomendable que los conectores keystone se instalen después de que haya terminado.
- Instale primero los conectores keystone en la fila superior.

- 1 En el lado posterior del panel de conexiones, cuelgue el conector keystone terminado sobre el borde inferior de la muesca prefabricada.
- 2 Incline el conector keystone en el puerto y oprima firmemente el pestillo del conector keystone. Con un destornillador plano o las manos, asegure el conector keystone encajándolo en la muesca.

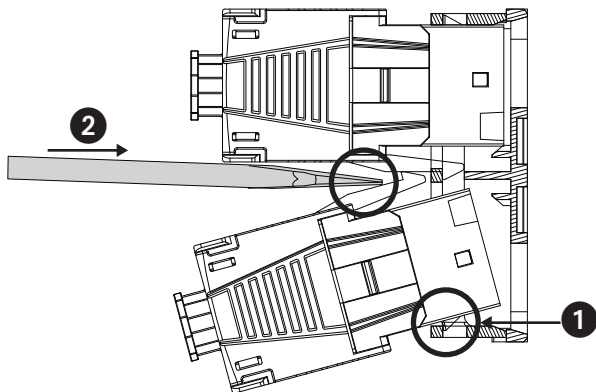

Retire el Conector Keystone

- 1 Con un destornillador plano, presione el pestillo del conector keystone.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No. 24-06-116 /
93-41AF_RevB
Junio de 2024



Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas registradas
son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Panneau de brassage non blindé 48 ports à montage en rack 1U Keystone/Multimédia

Modèle :
N062-048-KJ

English 1

Español 5

Deutsch 13

Italiano 17




Powering Business Worldwide

Installation

Insérer/retirer la fenêtre d'identification transparente

- 1 Insérer la fenêtre d'identification transparente dans le support.
- 2 Pour la retirer, plier la fenêtre d'identification transparente des deux côtés.

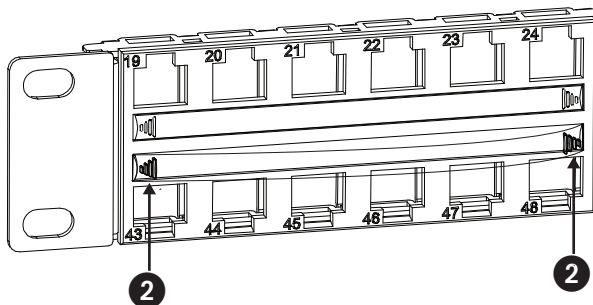


Installation

Insérer la prise Keystone

Remarques :

- Il est fortement recommandé d'installer les prises Keystone une fois qu'elles ont été terminées.
- Installer d'abord les prises Keystone dans la rangée supérieure.

- 1 Au dos du panneau de brassage, accrocher la prise Keystone terminée sur le rebord inférieur de la découpe vide.
- 2 Incliner la prise Keystone dans le port puis appuyer fermement sur le loquet de la prise Keystone. À l'aide d'un tournevis à tête plate ou avec les mains, fixer la prise Keystone en l'enclenchant dans la découpe.

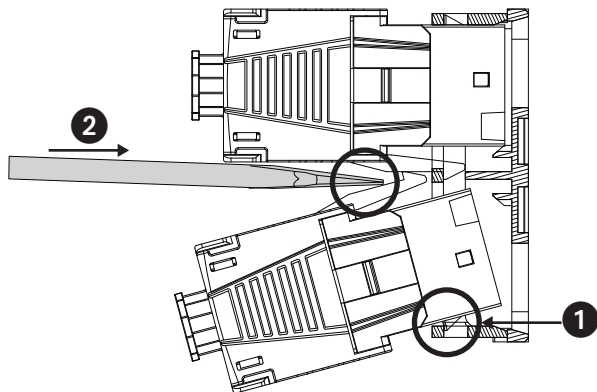

Retirer la prise Keystone

- 1 À l'aide d'un tournevis à tête plate, appuyer sur le loquet de la prise Keystone.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication No. 24-06-116 /
93-41AF_RevB
Juin 2024



9341AF

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales appartiennent
à leurs propriétaires
respectifs.

**48-Port 1U Rack-Mount
Ungeschirmtes Blank
Keystone/Multimedia
Patch Panel**

Modell:
N062-048-KJ

English 1

Español 5

Français 9

Italiano 17




Powering Business Worldwide

Installation

Durchsichtiges ID-Fenster einsetzen/entfernen

- 1 Setzen Sie das transparente ID-Fenster in den Halter ein.
- 2 Zum Entfernen biegen Sie das klare ID-Fenster auf beiden Seiten.

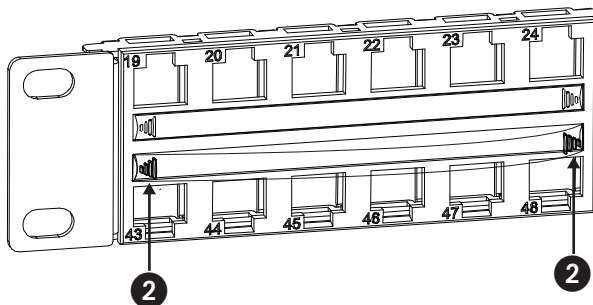


Installation

Keystone-Buchse einsetzen

Anmerkungen:

- Es wird nachdrücklich empfohlen, Keystone-Buchsen nach dem Anschluss zu installieren.
- Installieren Sie Keystone-Buchsen zuerst in der oberen Reihe.

- 1 Hängen Sie die abgeschlossene Keystone-Buchse auf der Rückseite des Patchfeldes in die untere Leiste des Ausschnitts ein.
- 2 Kippen Sie die Keystone-Buchse in den Anschluss und drücken Sie fest auf die Verriegelung des Keystone-Riegels. Verwenden Sie einen Flachkopf-Schraubenzieher oder Ihre Hände, um die Keystone-Buchse zu sichern, indem Sie ihn in den Ausschnitt einrasten lassen.

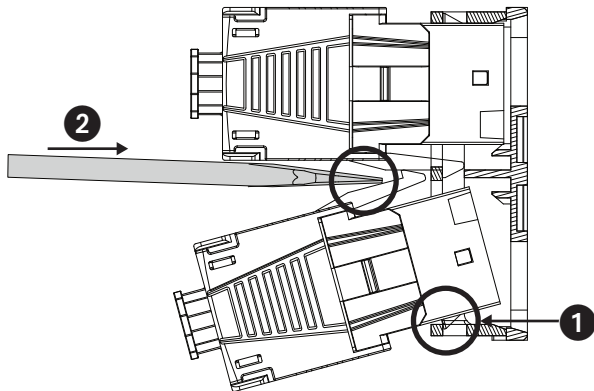

Keystone-Jack entfernen

- 1 Drücken Sie mit einem Flachkopf-Schraubenzieher auf den Riegel der Keystone-Buchse



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichungsnr. 24-06-116 /
93-41AF_RevB
Juni 2024



9341AF

Eaton ist eine eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

**Pannello patch Keystone/
Multimediale vuoto non
schermato a 48 porte con
montaggio a rack 1U**

Modello:
N062-048-KJ

English 1

Español 5

Français 9

Deutsch 13




Powering Business Worldwide

Installazione

Inserire/rimuovere la finestra ID trasparente

- 1 Inserire la finestra ID trasparente nel supporto.
- 2 Per rimuoverla, piegare la finestra ID trasparente su entrambi i lati.

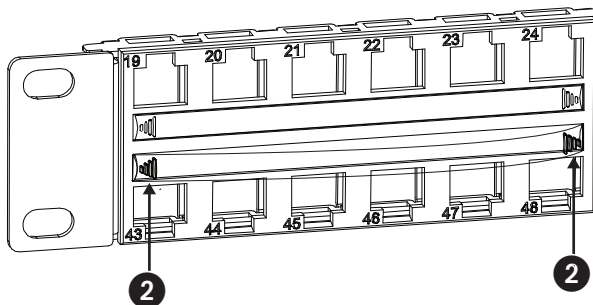


Installazione

Inserire il jack Keystone

Note:

- Si raccomanda vivamente di installare i jack keystone dopo averli terminati.
- Installare prima i jack keystone nella fila superiore.

- 1 Sul lato posteriore del pannello patch, agganciare il jack keystone terminato sulla sporgenza inferiore del ritaglio vuoto.
- 2 Inclinare il jack keystone nella porta e premere con forza sulla chiusura del jack keystone. Utilizzando un cacciavite a testa piatta o le mani, fissare il jack keystone incastrandolo nel ritaglio.

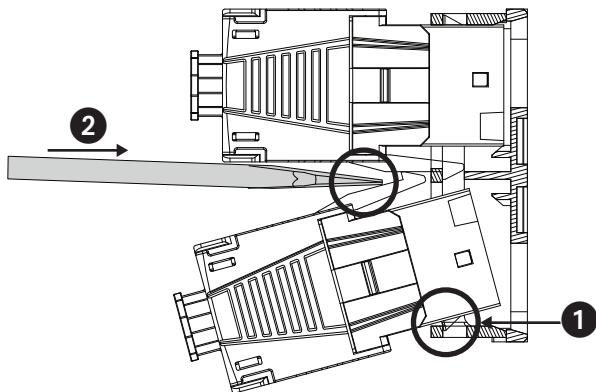

Rimuovere il jack Keystone

- 1 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, premere sulla chiusura del jack keystone.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n. 24-06-116 /
93-41AF_RevB
Giugno 2024



Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà
dei rispettivi titolari.